

ハンドリベッター HR002D

取扱説明書

使用可能リベット


◆ブラインドリベット

使用可能 リベット径	φ2.4	φ3.2	φ4.0	φ4.8
	○	○	○	△

○は全タイプ使用可能

△はNS,NSS,NSTのφ4.8のリベットは使用できません。

(HR-003又は、エアーリベッターをご使用ください)




使用方法

- 1 使用するリベットのリベット径と同じサイズ表示のノーズピースに付属の板スリナを用いて交換してください。
—サイズ表示 (ご購入時付いているノーズピースはφ32mm用です)
- 2 ハンドルを十分に開いて、リベットのシャフトをリベッターの先端 (ノーズピース) に挿入します。
- 3 リベッターに挿入されたリベットをかしめようとする物体の穴に挿入する。
(かしめようとする物体の下穴はあらかじめリベット径より0.1~0.2mm大きくあけておいてください。)
- 4 かしめられる物体にリベッターを押し付ける様な状態でシャフトが切断されるまで両柄を締め付けます。
- 5 もし一度でシャフトが切れない場合は、ハンドルを十分に開きノーズピースがリベットのつまに再び触れる様にリベッターを押して、シャフトが切断されるまでもう一度締め付けしてください。
- 6 ハンドルを十分に開いて切断されたシャフトを排出してください。

ジョー・ジョーケース内部の手入れと部品の交換

- 1 かしめ作業を約10回施します。リベットの切粉がジョー内部に付着し、滑って作業効率を低下させる場合がありますので、定期的にブラシ等で掃除してください。
- 2 リターニングナットを板スリナで取外し、ジョーブッシュャースプリング、ジョーブッシュャー及びジョーを取り出す事ができます。組立てる際、ジョーとジョーケースの接合面に油を塗ってください。

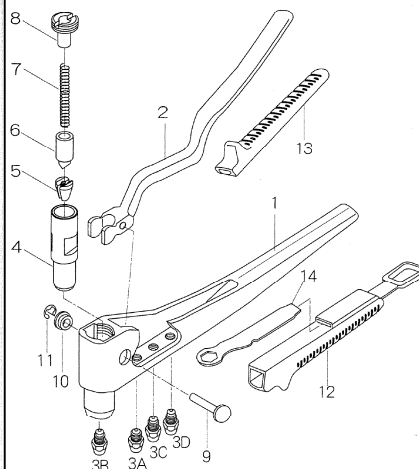

部品表

照合NO.	コードNO.	部 品 名
1	10064	フレーム
2	11443	ハンドル
3A	10027	ノーズピース 2.4
3B	10028	ノーズピース 3.2
3C	10029	ノーズピース 4.0
3D	10030	ノーズピース 4.8
4	14592	ジョーケース
5	42812	ジョー(小)
6	10067	ジョーブッシュャー
7	10068	ジョーブッシュャースプリング
8	10069	リターニングナット
9	42818	ピン
10	42819	カラー
11	10042	E型止メ輪
12	42820	フレームグリップ
13	42821	ハンドルグリップ
14	42822	板スリナ



株式会社 ロブテックス

MADE IN JAPAN