



エビナット取扱説明書

NTK〈ステンレス〉

この度は、エビナットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用に際して本説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後も大切に保管してください。


安全上のご注意

事故やけがを未然に防ぐために警告事項を必ず守ってください。

⚠ 警告


1. 施工条件をよく考慮してご使用ください。
 - ◆ かしめ板厚、下穴径は指定寸法を厳守してください。また、適正なかしめしろにて施工をおこなってください。不適切な施工は、抜けや脱落等を生じる場合があります。
 - ◆ カタログ記載の強度は破壊強度です。安全率を十分に考慮してください。
2. 作業前に工具の取扱説明書をよくお読みください。
 - ◆ 工具を正しくご使用されないと、エビナットの性能がでない場合があります。
3. 作業者以外、作業場に近づけないでください。
 - ◆ 子供の手の届かない場所に保存ください。

使用方法

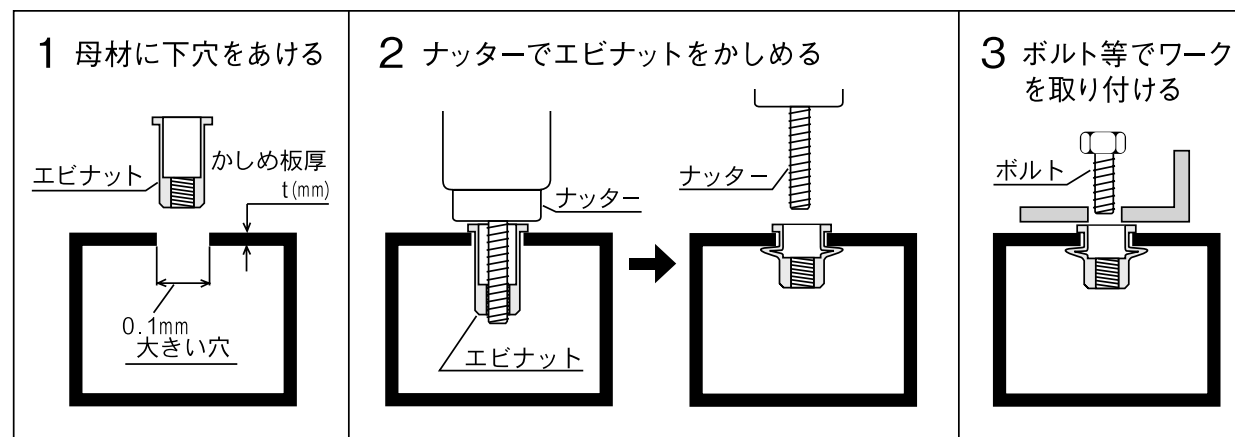

適正なナットかしめしろの求め方


適正なかしめしろと成るように工具のストロークを調整してください。

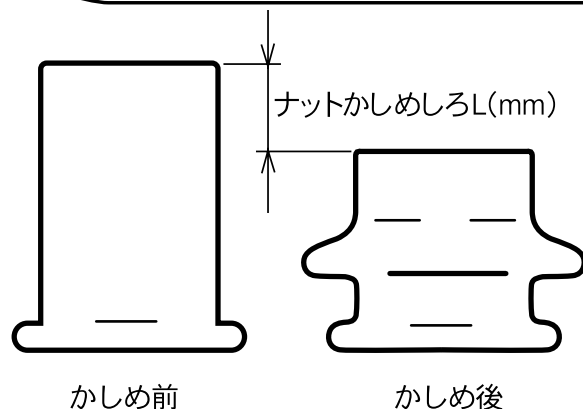

1. 『かしめ板厚－ナットかしめしろ』表を利用し、ご使用エビナットのサイズとかしめ板厚 $t(\text{mm})$ より、かしめしろ $L(\text{mm})$ を求めてください。
2. 工具のストロークをかしめしろ $L(\text{mm})$ に調整してご使用ください。

例： エビナット NTK5M、かしめ板厚1.0mmの場合、表1より、ナットかしめしろ $L2.1\text{mm}$

かしめ板厚－ナットかしめしろ 表1

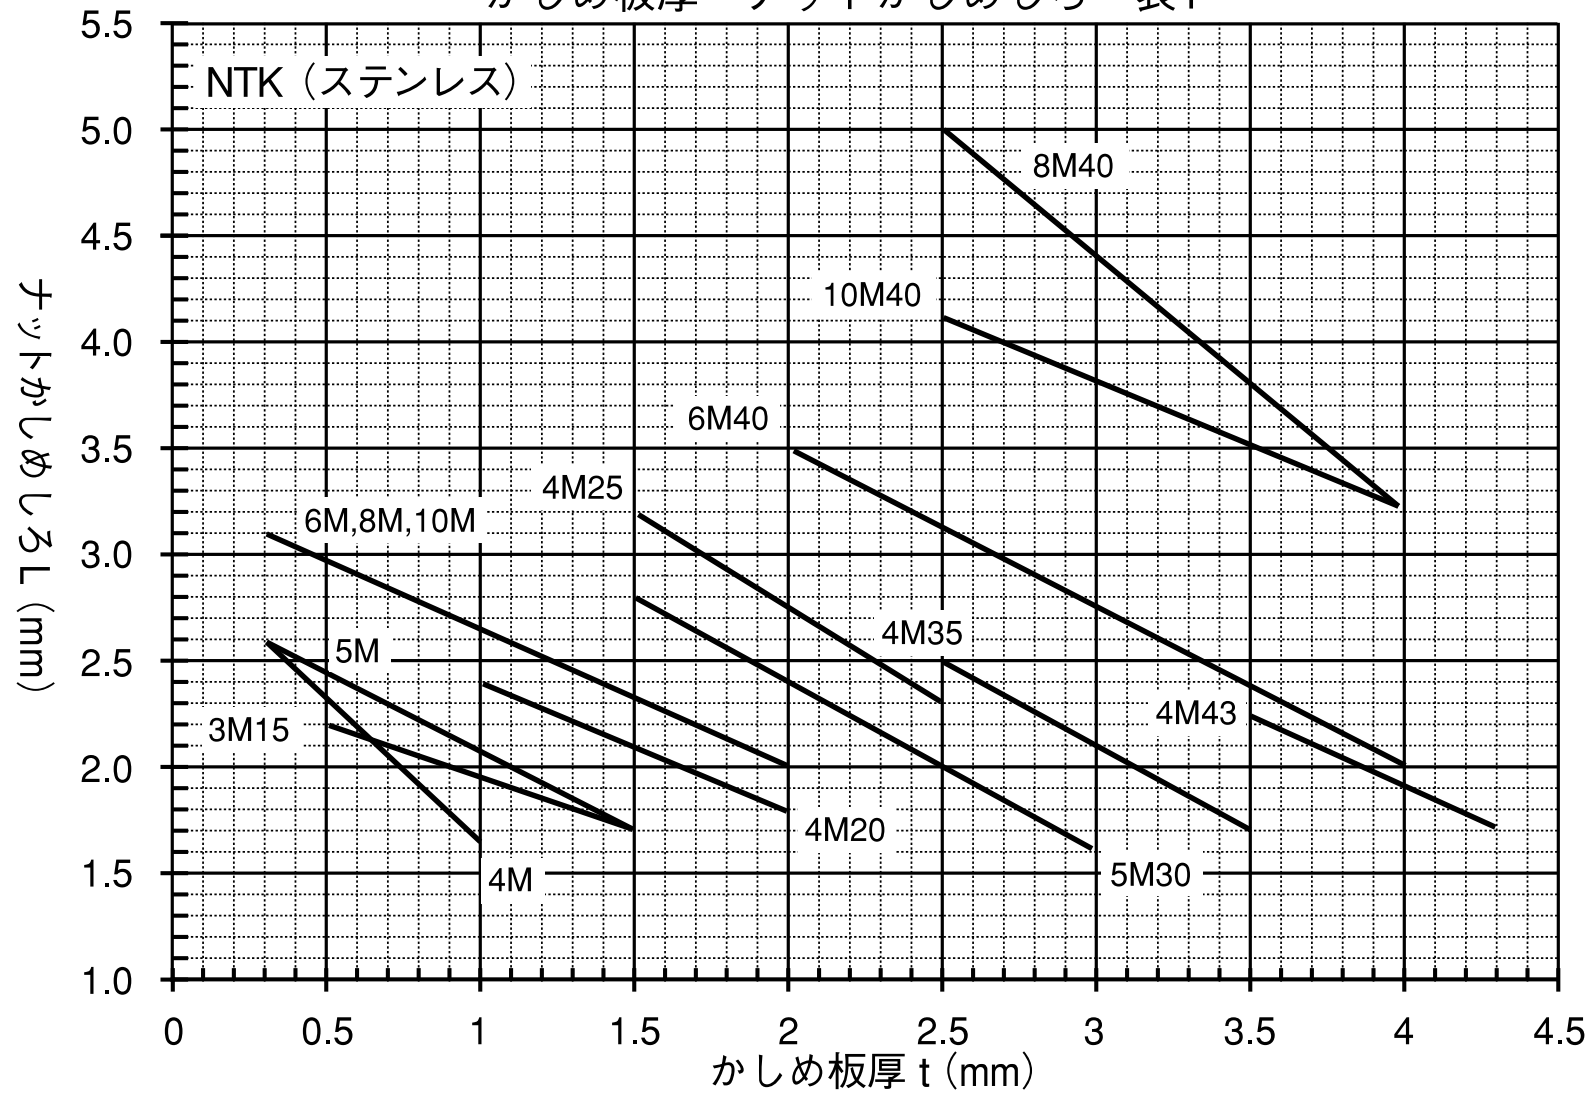

注意：「かしめ板厚－ナットかしめしろ」表は、ナットに同梱の表をご使用ください。改良のため予告なく変更する場合があります。