



エビナット取扱説明書


NAK・NAD・NSK・NSD
 415M/425M/435M/515M/525M/535M/625M
 640M/825M/840M/1025M/1040M/1240M

この度は、エビナットをお買いあげいただき誠にありがとうございます。ご使用に際し本説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意 事故やけがを未然に防ぐために次に記載する警告事項を必ず守ってください。

警告

1. 施行条件をよく考慮してご使用ください。
 - ・安全に能率よく作業するために、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を厳守してください。指定寸法外で使用すると、抜け・脱落等の事故を起こす場合があります。
2. 作業前に、必ず工具（ナッター）の取扱説明書をよくお読みください。
 - ・工具が適正なストロークに設定されていないと、エビナットの性能がでない場合があります。
3. 作業員以外、作業場に近づけないでください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。

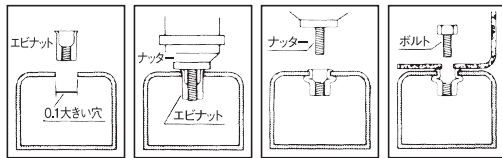


株式会社 ロブテックス

コールセンター TEL (072) 980-1111 FAX (072) 980-1166
 ホームページ <https://www.lobtex.co.jp/>

ナットかしめしろ表

適正な かしめしろの求め方

ご使用のナットとかしめ板厚により適正なかしめしろを求め、工具のストローク調整を行ってください。



(1) ご使用のナットのサイズとかしめ板厚により、右記のナットかしめしろ表より「かしめしろ」を求めてください。

(2) ナットのかしめしろにより、工具（ナッター）のストローク調整をしてください。

[例]
 エビナット：NAK525
 かしめ板厚：2.0mm
 ナットかしめしろ表より
 かしめしろ：1.7mm

NSSD04S00902

