


## ●各部の名称とシリアルNo.

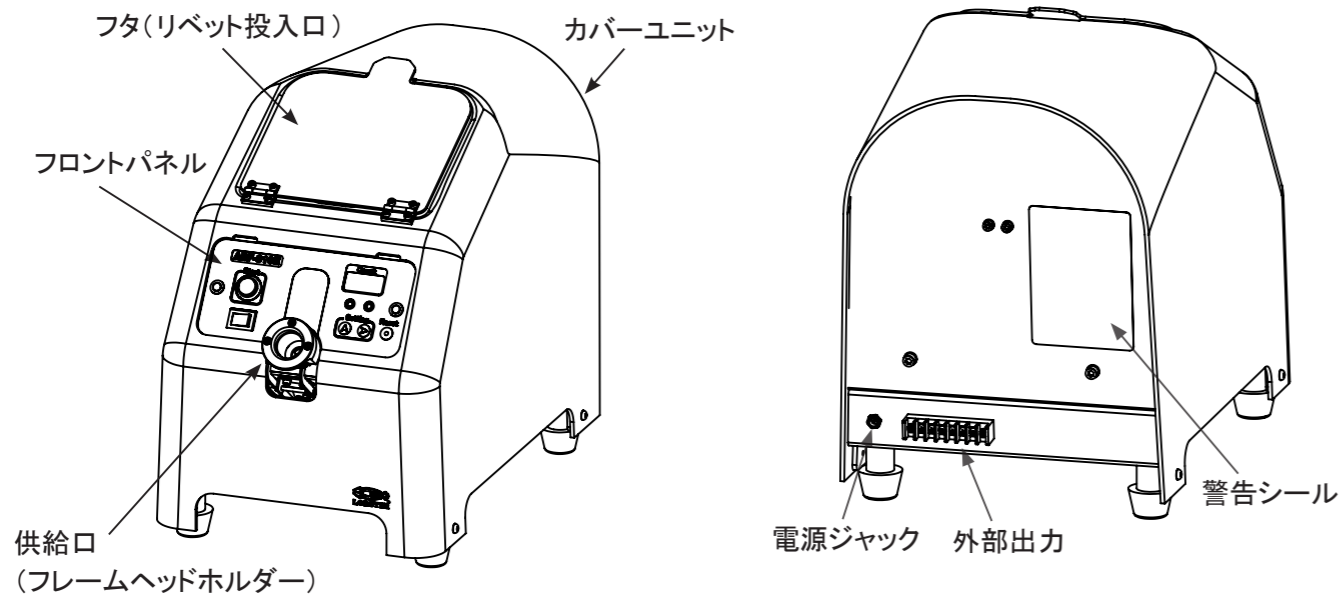

※作業手順は取扱説明書のP10を参照してください。

※シリアルNo.は警告シールに略号とロット番号(4ケタの数字)で表示されています。略号は製造年月を示しており、読み替えは下表を参照してください。


製造年月の見方	略号	A	B	M	N	K	W	T	Y	U	O	L	Z
製造年月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

例) 2023年4月の場合 → BMN000  
 ↓ ↓ ↓ ↓  
 B M N (シリアルNo.)

## ●セット内容

次のものがすべて揃っていることを確認してください。梱包には万全を期しておりますが、万が一にも不足している場合はお買い求めの販売店又は当社コールセンターにお問い合わせください。

製品によっては、下記の項目に記載していない注意書きが梱包されている場合がございます。製品の使用又は保守点検時に参照してください。

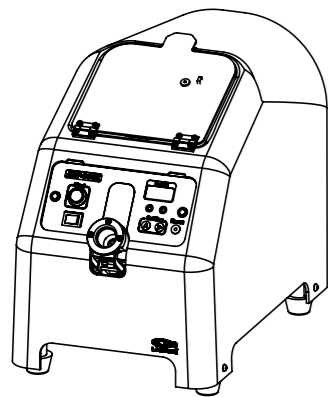

1.ARF-810E 本体



2.かんたんガイド(本書)



3.ACアダプター・電源ケーブル



4.ピンセット

# LOBSTER® オートリベットフィーダー ARF-810E かんたんガイド

このたびは、エビ印オートリベットフィーダー(以下、本機と省略)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

### 取扱説明書について

- ・ご使用の際にはかんたんガイド(本書)と合わせて、株式会社ロブテックスホームページ内に公開されている取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。(尚、本機には取扱説明書は添付していません。)
- ・取扱説明書は以下のURLよりパソコン/スマートフォンにてアクセスしていただき、本書と合わせてお読みください。  
<https://www.lobtex.co.jp/products/tabid/140/pdid/ARF810E/catid/141/Default.aspx>
- ・お読みになった後も本機と一緒に大切に保管してください。



スマートフォンはこちらから

## ●はじめに

- ・本機はエビ印ブラインドリベットをリベッターに供給するための供給機です。他の用途を意図した設計・製造・販売はいたしておりません。
- ・お使いになるリベットの仕様や強度は、お客様において十分検討されたリベットをご使用ください。

### 1 かんたんガイド(本書)と取扱説明書

本機の使用説明は「かんたんガイド(本書)」と「取扱説明書」に分かれております。必要な情報にあわせて「かんたんガイド」または「取扱説明書」をご参照ください。

かんたんガイド(本書)の主な記載内容

- ・はじめに
- ・安全上のご注意
- ・各部の名称とシリアルNo.
- ・セット内容

取扱説明書の主な記載内容

- ・はじめに
- ・安全上のご注意
- ・各部の名称
- ・仕様
- ・作業手順
- ・操作方法
- ・ご使用リベットの変更
- ・ご使用リベッターの変更
- ・保守点検
- ・部品の注文方法
- ・故障かな?と思ったら
- ・部品表
- ・型式変更と部品一覧

### 2 重要なお知らせ

- ・本機を使用する前に、必ず本書及び取扱説明書をよくお読みください。また、本機のご使用前の準備、作業手順、保守点検のポイント等、取扱説明書の記載内容に従ってください。
- ・本書及び取扱説明書の内容につきまして、ご不明な点やご質問がありましたら、お買い求めの販売店、又は株式会社ロブテックス(以降、当社と省略します)コールセンターにお問い合わせください。
- ・本機に存在するかもしれない危険の全てを予測し、本書及び取扱説明書に記載することはできません。本機を取り扱うときは、本書及び取扱説明書に記載されていることだけでなく、安全対策に関して十分配慮してください。
- ・本書及び取扱説明書の著作権は当社が所有します。本書及び取扱説明書の内容を無断で公開・複写・複製、又は別の言語に翻訳することは禁じられています。

### 3 免責について

- ・本機の誤用・乱用・無断改造等が原因で発生した直接、又は間接の傷害や損失利益の補償及びリベットの強度等リベット自身に関する保証はいたしません。
- ・当社には、当社の文書による承認のない改造により発生した一切の損害、又は障害に対して何らの責任はないものとします。
- ・当社には、推奨部品以外の部品の使用により発生した一切の損害、又は障害に対して何らの責任はないものとします。

株式会社 ロブテックス

コールセンター TEL(072) 980-1111 FAX(072) 980-1166

ホームページ <https://www.lobtex.co.jp/>

〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8

No.AF810ES10100

# ●安全上のご注意



◆ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、十分理解したうえで正しく安全に使用してください。



◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼすおそれがあります。



◆本機をご使用中は機械内部、及び可動部に手を入れないでください。手のはさまれ傷害を及ぼすおそれがあります。

## 表示の説明

	<b>警告</b>	誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**注意**に記載した事項でも重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

## 警告

- 使用中は保護めがね・保護具を着用してください。
  - リベットが飛び出し、事故や障害（失明など）を負うおそれがあります。
  - 防塵マスク・安全靴・ヘルメット・聴覚保護具などを適切に利用し、事故やけがを事前に防止してください。
- 本機と電源ケーブルとの接続は確実に行なってください。
- ご使用前に各部の損傷がないか確認し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するかの確認をしてください。正常に作動しない、所定機能を発揮しない場合は使用せずに修理に出してください。
  - 損傷したまま使用しますと傷害を及ぼすおそれがあります。
  - 物を落とすなどして本体に傷等が発生すると、その部分が破損して事故や傷害を及ぼすおそれがあります。
  - 部品交換や清掃は取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合はお買い求めの販売店、又は当社に修理を依頼してください。
  - 電源スイッチを入れても電源が入らない、またはスタートボタンを押しても起動しない場合は使用しないでください。異常動作して、けがをするおそれがあります。
- 水平で振動がない安定した場所に設置してください。
  - 性能を十分に発揮しないばかりか、転倒して破損、傷害や損傷を及ぼすおそれがあります。
  - 床上に設置すると、人が本装置を踏みつける危険が考えられます。
- 子供の手の届くところに置かないでください。
  - 事故やけがのおそれがあります。
- 雨中や湿った、又は濡れた場所で使用しないでください。
  - 事故やけがのおそれがあります。
- 不意な始動は避けてください。電源につながるときはスイッチが入っていないことを確認してください。
- 部品や付属部品の取り替えは指定の手順に従って行ってください。
- 電源供給は必ず付属のACアダプターを使用してください。
- 適切な服装で作業を行ってください。長い髪は帽子やヘアカバーで覆うなどし、だぶついた衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。
  - 髪・衣服・アクセサリーなどが巻き込まれる可能性があります。
- スイッチで始動、及び停止操作のできない場合は使用しないでください。
  - 異常動作して、けがをするおそれがあります。修理を依頼してください。
- 子供を近づけないでください。作業員以外、本機また電源ケーブルに触れさせないでください。
  - けがをするおそれがあります。
- 本機に損傷がないか十分に点検してください。
  - 各部品に緩みや損傷があった場合は使用せず修理を依頼してください。
  - 故障による事故やけがのおそれがあります。
- 指定の付属品や交換部品を使用してください。
  - 予期せぬ動きにより事故やけがのおそれがあります。
- ご使用のリベットサイズを変更するなど、作業をする際は必ず電源を切って行なってください。
- リベットが投入されるドラム内部には絶対に手を入れないでください。
  - 予期せぬ動きにより事故やけがのおそれがあります。
  - 残留したリベットは必ずリベッター供給により取出してください。
- フタ（リベット投入口）の開閉で押されるスイッチを故意に押さないでください。
- 指定の純正部品のみを使用し、十分な修理工知識や技能を持った方が修理を行ってください。
  - 十分な修理の知識・技術がないときは、修理は必ずお買い求めの販売店、又は当社にお出ください。
- 使用中に本機の調子が悪くなったり異常音が生じたときは、ただちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、又は当社に点検・修理を依頼してください。
  - そのまま使用し続けると、けがの原因になります。

## 注意

- 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ず電源ケーブルを外してください。
  - 部品の飛び出し、予期せぬ動きなどにより、事故や傷害を負うおそれがあります。
- グリス等を使用するときは、使用するグリス等の安全データシート(SDS)をこれらの供給者から入手し、記載内容に従ってください。
  - 使用するオイル等によっては、皮膚などに炎症をひき起こすおそれがありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落としてください。
- 当社より供給された部品、又は推奨された部品のみをご使用ください。また、お使いになるリベットに適合した部品を取り付けてご使用ください。
  - 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作などにより事故や傷害を負うおそれがあります。
- 整理・整頓・清掃された場所でお使いください。
  - 散らかった場所での作業は事故や傷害を負うおそれがあります。
- 足元の安全を確保し、無理な姿勢で作業しないでください。
  - 転倒等、傷害を負うおそれがあります。
- 作業員以外、作業場に近づけないでください。
  - 事故や傷害を負うおそれがあります。
- 本機の手入れは注意深く行ってください。
  - 付属品の交換や部品交換は取扱説明書に従ってください。傷害を負うおそれがあります。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - 本機を使用する場合は、取扱方法・作業方法・周囲の状況等に十分注意して慎重に作業を行なってください。軽率な行動をとると、事故や障害を負うおそれがあります。
  - 常識的感覚を想起してください。常識を外れた行動をとると事故や障害を負うおそれがあります。
- 本機の修理は当社にお申し付けください。
  - 異常に気付いたときは、点検修理に出してください。
  - 修理はお買い求めの販売店、又は当社に必ずお出ください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や傷害を負うおそれがあります。
- 本機を改造しないでください。改造をすると安全装置の有効性が損なわれ、操作者に対するリスクが高まります。
  - 本機は該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。異常動作等、事故や傷害を負うおそれがあります。
- 本機・包装材等を廃棄する際は、国、各自治体の条例等、廃棄物に関する法令・規則に従って処理してください。
- 本機の製造年月は、本体裏面の警告シール内に記載されています。（各部の名称参照）
- 警告シールには、使用に関しての重要な情報が記載されています。シールの汚れや破損により内容が読み取れない場合は、新しいシールを取り寄せて貼り替えてください。新しいシールは、販売店を通じて当社（株式会社ロブテックス）より取り寄せることができます。
- 本機は、プロ専用供給機です。初めて使用される方は、取扱説明書の内容を十分に理解したうえで整備ご使用ください。
  - 本機が破損している場合は、本機を操作しないでください。
- 足を滑らせるなど、転倒・落下は作業場でのけがの主な原因です。電源ケーブルにつまずいて転倒したりする危険がありますので、ご注意ください。
- 本機は、爆発の可能性がある状況下での使用を想定したものではありません。また、本機は絶縁されておりません。
- 日常的な保守点検については、適切な周期又は操作回数によって実施してください。
- 使用しない場合は、適切に保管してください。
  - 腐食等の発生を防止するため、乾燥した場所に保管してください。
  - 子供の手の届かない高い所、又は鍵のかかる場所に保管してください。けがのおそれがあります。
- 能力以上の使用しないでください。
  - 安全に効率よく作業するために、本機的能力にあった作業をしてください。本機的能力以上でのご使用は事故のおそれがあります。
- 電源ケーブルを乱暴に扱わないでください。
  - 電源ケーブルを引張ってコンセントから抜いたりしないでください。感電やショートなどにより、発火するおそれがあります。
  - 電源ケーブルを熱・油・角の尖った所に近づけないでください。感電やショートなどにより、発火するおそれがあります。
  - 電源ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、過度な力を受けて損傷することがないように注意してください。感電やショートなどにより、発火するおそれがあります。
  - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電やショートなどにより、発火するおそれがあります。
- ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷がある場合は修理に出してください。
  - ご使用前に、各部に損傷がないか十分検討し、正常に動作するか、また所定機能を発揮するかの確認をしてください。
  - 部品交換や清掃は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合はお買い求めの販売店、又は当社に修理を依頼してください。
  - 電源スイッチを入れても、電源が入らない。又はスタートボタンを押しても起動しない場合は、使用しないでください。異常動作してけがをするおそれがあります。
- お買い上げ後、はじめてご使用の場合に腐食・異臭・発熱・その他異常と思われたときは、使用しないでお買い求めの販売店、又は当社コールセンターにご連絡ください。
- 回転軸の周り、及び機械内部に指を入れないでください。
  - 指がはさまれ、傷害を負うおそれがあります。
- 長時間使用した場合には、手・肩・首、及びその他の部位に疲労をもたらすことがあります。
  - 疲労や苦痛を避けるため、適切で楽な姿勢をとり、また必要に応じて姿勢を変えてください。
  - 継続的な不快感・痛み・しびれ・動悸・凝り・灼熱感等を感じる場合には、放置せずに雇用責任者及び健康管理者に相談してください。